



Montageanleitung

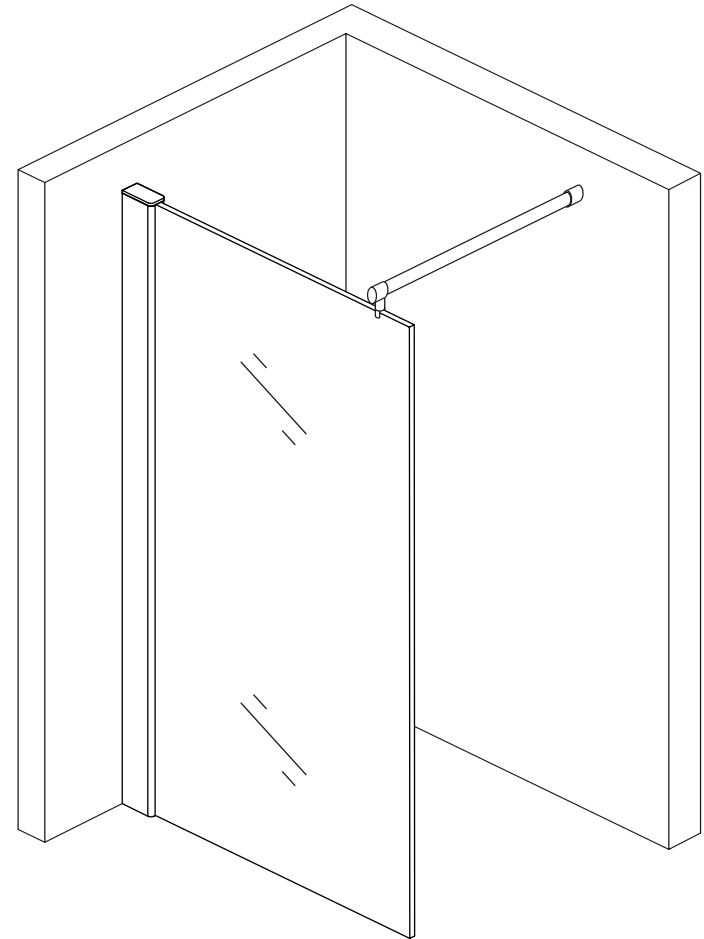


Duschtrennwand

Benötigtes Werkzeug

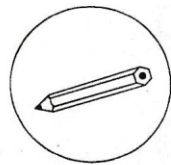


Bleistift

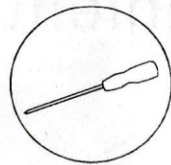


Kreuzschraubendreher




Bohrmaschine

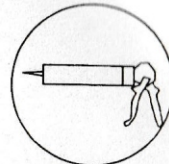


Silikonspritze

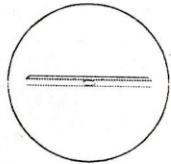

Wasserwaage

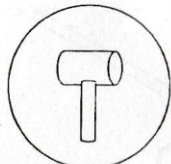

Gummihammer

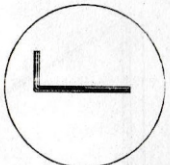


Sechskantschlüssel




Maßband


Lieferumfang




X1




X1




X1




X1



X1




X1




4*50 X4




4*30 X1




X5



X1




Φ3.2 X1




2. 5mm X1

1. Setzen Sie die Abdeckung auf die Aluminiumschiene.
2. Versiegeln Sie das Aluminium-Profil zur Wand hin und an der Glasscheibe unten mit Silikon.

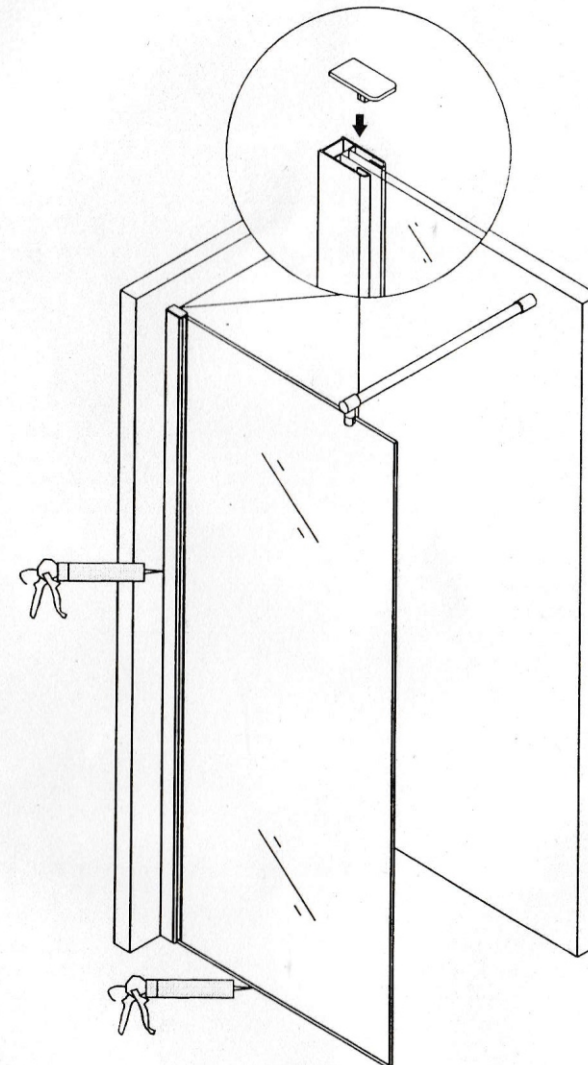


Setzen Sie nun die Haltestange zwischen Wand und Glas und verschrauben Sie diese wie auf dem Bild zu sehen.

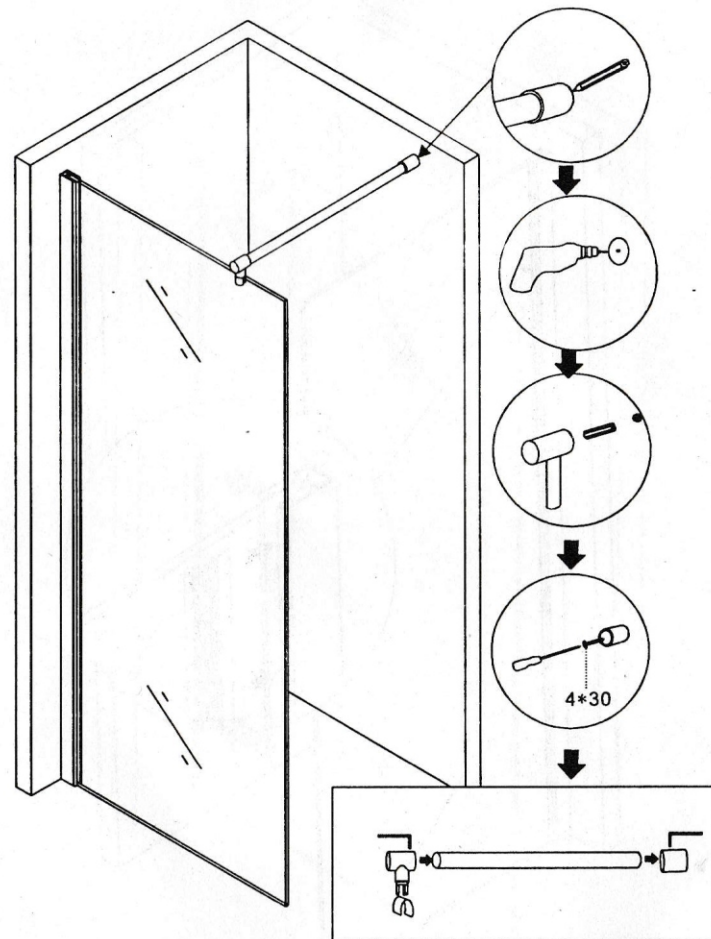


Setzen Sie das Aluminium-Profil an die Wand, richten Sie das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit Hilfe der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.

Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Schrauben. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel und Schrauben, welche für Ihre Wände geeignet sind.

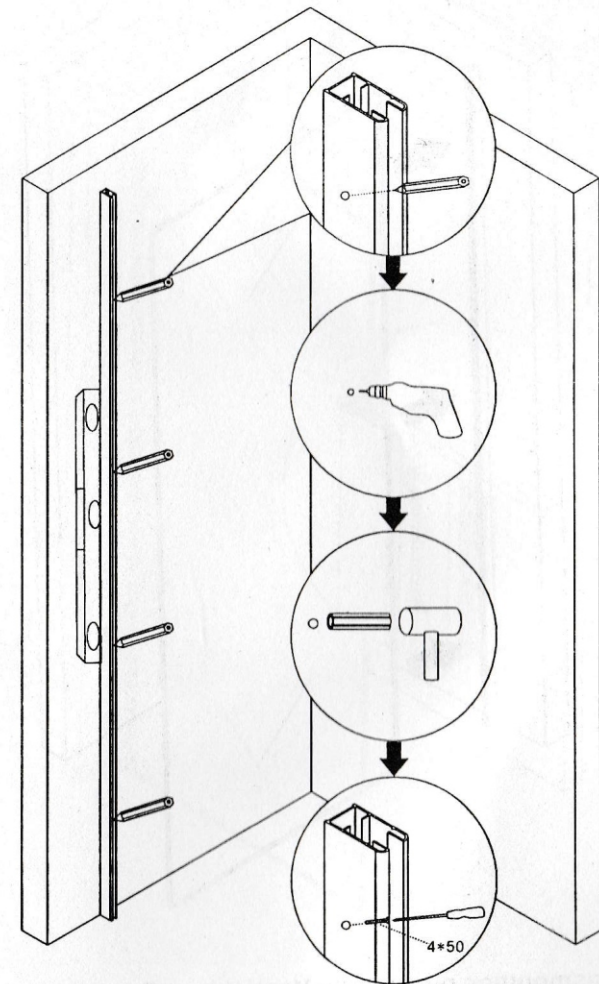

1. Schieben Sie nun die Glasscheibe in das Aluminium Profil.

Wichtig: Eine Seite des Glaselements ist nanobeschichtet und sollte zur Innenseite ausgerichtet werden.

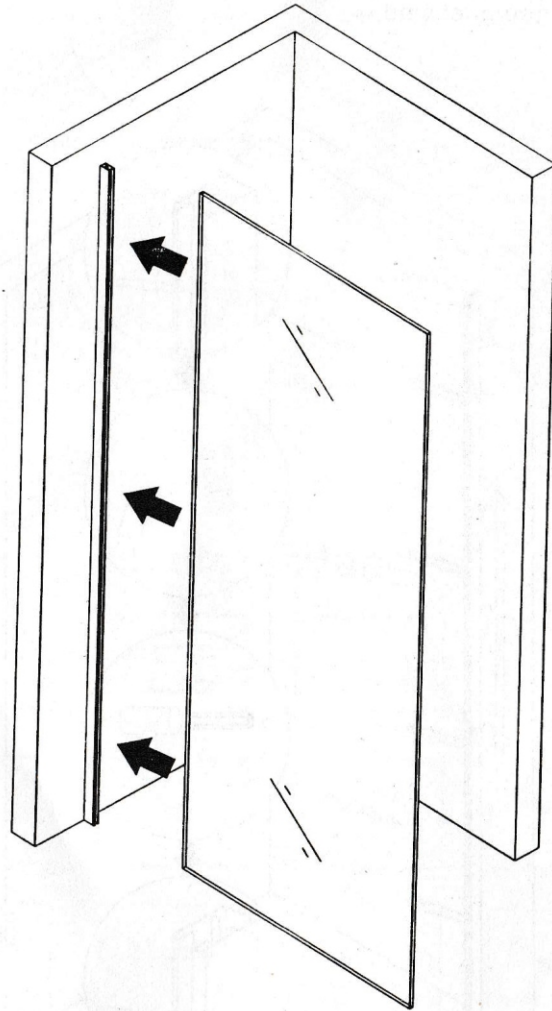

Bei der Glasmontage gilt oberste Vorsicht um Bruch zu vermeiden.

1. Legen Sie die Dichtung zwischen Glas und Aluminium-Profil.

